佳能彩色喷墨打印机

S400SP

用于Macintosh用户的驱动程序和应用程序指南

S400SP

QA7-1646-V01

介绍

有关软件的安装步骤

在阅读本《用于Macintosh用户的驱动程序和应用程序指南》及使用打印机前，请先安装打印机驱动程序。【需要时，请安装**IS Scan扫描仪驱动程序**(IS Scan Scanner Driver)和**IS Scan复制应用程序**(IS Scan Copy Utility)。】

以下手册说明安装软件的程序。

- 打印机驱动程序
  → 快速安装指南
- IS Scan扫描仪驱动程序
  → 参考指南

系统要求

计算机　：具有USB接口的Macintosh计算机
操作系统：Mac OS 8.1或更高版本
接口　　：打印机必须使用USB电线连接到计算机的USB接口。

iMac上运行Mac OS 8.1的用户:
您必须更新Mac OS 8.1。如果还未更新，可从Apple Computer, Inc.下载"iMac Update 1.0"，请在安装打印机驱动程序前更新系统。有关下载和更新的详情，请咨询Apple Computer, Inc.或您的零售商。

重要的直观提示

见第XX页　箭头加上页码数字这一符号表示本手册中的相应页码。欲知该符号之前的句子或段落所述的详情，请参阅所示页码。

注 释　为您提供指引、窍门、忠告或建议。

本手册只用于提供信息，信息如有更改，恕不另行通知。对于因使用本手册时所引起的直接或间接损失，本公司不负任何责任。

版权

©2001年佳能公司版权所有。根据版权法，未经本公司许可，不得全部或部分复制本手册。根据法律，复制包括翻译为另一种语言或改变格式。

商标通告

- Apple、AppleTalk、EtherTalk、LocalTalk、Macintosh、QuickDraw和ColorSync是美国Apple Computer Inc.的商标。
- Adobe和PhotoShop是美国Adobe System Inc.的商标。
- Canon和BJ是Canon Inc.的商标。
- 所有其它公司或产品名称是其所属公司的商标或注册商标。

目录

介绍 2

打印机驱动程序 5

第一章 基本功能

打印模式设置➔"基本功能"(第8至11页) 5
执行特殊功能➔"应用功能"(第13至33页) 5
更改页面设置(Page Setup)对话框的设置 6
选择页面尺寸和方向 6
选择纸张尺寸(自定义纸张尺寸) 7
更改打印(Print)对话框的设置 8
设置打印模式和开始打印 8
显示文档打印预览 10
将文档保存为PICT文件 11
如何使用帮助(Help)功能 12
显示旁注说明 12

第二章 应用功能

在一张纸上打印多页文稿 13
指定排版 13
更改打印顺序 14
设置打印顺序 14
手动打印的设置 15
手动指定打印设置 15
更改打印质量(Print Quality)/半色调(Halftoning) 17
调整打印质量 17
优化图像数据 19
照片优化专家(Photo Optimizer PRO) 19
调整图像数据 20
调整颜色 20
登记和管理打印设置 22
登记打印设置 22
导入已登记的打印设置 23
卸载已登记的打印设置 24
使用后台打印 25
有关后台打印 25
显示BJ打印监视器(BJ Print Monitor)窗口 25
关闭BJ打印监视器(BJ Print Monitor)窗口 25
BJ打印监视器(BJ Print Monitor)的功能 26
使用网络打印机 27
连接环境和安装 27
选择打印机驱动程序 28
从客户终端机确认打印服务器的状态 29
开启和关闭打印机 31
自定义设置 32
更改打印机模式 32
更改驱动程序支持的分辨率 33

附录
卸载打印机驱动程序.....34
使用自定义卸载(Custom remove)来卸载打印机驱动程序.....34
待安装的打印机驱动程序文件.....36

扫描仪驱动程序.....37
第三章 扫描仪驱动程序
IS Scan功能 ➔ "扫描仪驱动程序" (第38至44页).....37
复制应用程序(Copy Utility) ➔ "使用复制应用程序(Copy Utility)"(第45至47页).....37
使用IS Scan.....38
更改扫描图像的方式.....38
以提供的设置进行扫描.....38
使用特定设置扫描.....39
将扫描图像复制到剪贴板.....40
复制图像.....40
调整图像.....41
调整亮度和对比度.....41
修改图像.....42
以特殊效果处理图像.....42
使用IS Scan在线帮助.....44
使用在线帮助.....44
打开在线帮助.....44
使用复制应用程序(Copy Utility).....45
安装复制应用程序(Copy Utility).....45
启动复制应用程序(Copy Utility).....46
复制图像.....47
关闭复制应用程序(Copy Utility).....47

附录
卸载扫描仪驱动程序.....48
使用自定义卸载(Custom remove)来卸载扫描仪驱动程序.....48
卸载复制应用程序(Copy Utility).....48
待安装的扫描仪驱动程序文件.....49

索引.....50

打印机驱动程序

第一章 基本功能

本手册把打印机功能分为两部份："基本功能"和"应用功能"，可根据需要而参看说明。

打印模式设置 → "基本功能" (第8至11页)

只要正确地安装打印机驱动程序，便可随时进行打印，但是打印结果会因您打印的文档类型、纸张类型和BJ墨盒类型而异。打印模式设置旨在任何组合下，都能尽量达到高质量打印和精确的颜色等最佳打印效果。在执行打印前，开启打印机驱动程序设置屏幕，进行基本打印模式设置。

执行特殊功能 → "应用功能" (第13至33页)

打印机驱动程序设置包括特别效果，如**比例**(Scale)和**页设置**(Page Layout)，并能支持照片等图像数据所需的颜色校正。如果打印效果不理想，可以调整颜色和质量设置。您可以使用**BJ打印监视器**(BJ Print Monitor)来监控打印过程及打印机状态，而这些功能在打印机连接在网络上时亦可使用。

更改页面设置(Page Setup)对话框的设置

使用应用程序创建文档时，通常需要设置用于打印的纸张尺寸。在应用程序中，打开**页面设置**(Page Setup)对话框，然后选择用于打印机的纸张尺寸。

选择页面尺寸和方向

您可从应用程序中打开**页面设置**(Page Setup)对话框。

注释

本节描述了打开**页面设置**(Page Setup)对话框的一般步骤。根据您所使用的应用程序，可能需要使用不同的菜单项目来打印。有关详情，请参看应用程序的用户手册。

1 在应用程序中选择用于**页面设置**(Page Setup)的命令。
一般来说，单击**文件**(File)菜单的**页面设置**(Page Setup)便可显示**页面设置**(Page Setup)对话框。

2 单击**纸张尺寸**(Paper Size)，然后从弹出菜单选择合适的纸张尺寸。
如要使用没有列出或自定义的纸张尺寸，请参看下一页。

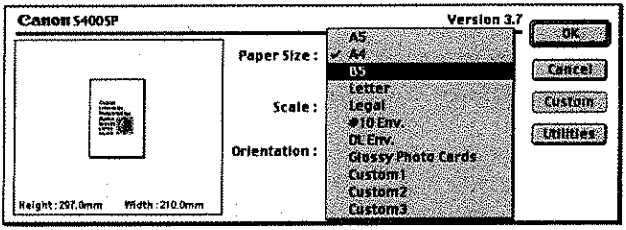

3 选择**方向**(Orientation)。

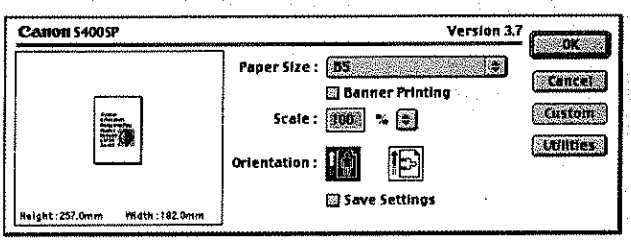

4 单击**确定**(OK)按钮。
页面设置(Page Setup)对话框便会关闭。

注释

要进行缩放打印，在**比例**(Scale)输入比例值。

选择纸张尺寸(自定义纸张尺寸)

当您使用自定义纸张尺寸时，选择**自定义1**(Custom 1)到**自定义3**(Custom 3)的其中一项。

1 在应用程序中选择**页面设置**(Page Setup)的命令。
一般来说，单击**文件**(File)菜单的**页面设置**(Page Setup)便可显示**页面设置**(Page Setup)对话框。

2 在**纸张尺寸**(Paper Size)内，选择**自定义1**(Custom 1)到**自定义3**(Custom 3)的其中一项，然后单击**自定义**(Custom)按钮。

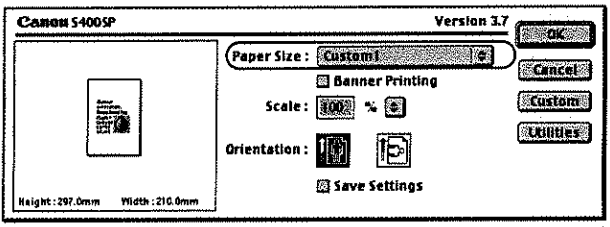

3 在**单位**(Unit)内选择毫米或英寸为量度单位，然后输入所需的宽度和高度。

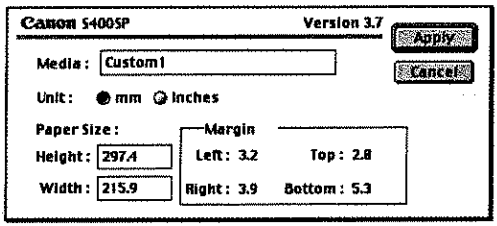

4 单击**应用**(Apply)按钮。
自定义(Custom)对话框将会关闭，所指定的纸张尺寸亦已设置。

注释

- **自定义1**(Custom 1)到**自定义3**(Custom 3)的任何一项都可以指定为用户自定的纸张尺寸。
- 把**页面设置**(Page Setup)对话框内的设置制定为默认值，以便在创建新文档时自动选定该设置。
  如需进行默认值设置，选中**保存设置**(Save Settings)的复选框。

更改打印(Print)对话框的设置

在开始打印前，必须进行几项基本设置。配合您的打印机设置，将**BJ墨盒**(BJ Cartridge)和**介质类型**(Media Type)设置为与打印机相应的设置，然后根据您打算用作打印文档的打印模式来选择图标。

设置打印模式和开始打印

本节描述了如何在开始打印前进行所需设置。您必须分别为**份数**(Copies)、**页数**(Pages)、**BJ墨盒**(BJ Cartridge)、**介质类型**(Media Type)和**打印模式**(Print Mode)输入数值进行设置。

注 释

本节描述了打开**打印**(Print)对话框的一般步骤。根据您所使用的应用程序，可能需要使用不同的菜单项目来打印。有关详情，请参看应用程序的用户手册。

操作

1 在应用程序中选择用于**打印**(Print)的命令。
一般来说，单击**文件**(File)菜单的**打印**(Print)便可显示**打印**(Print)对话框。

2 键入所需的打印份数，然后设置需要打印的页数。

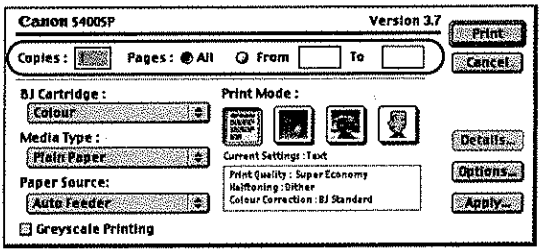

注 释

当仅需打印文档的某几页时，在**到**(To)的前后输入需要打印的起止页码。

3 选择**BJ墨盒**(BJ Cartridge)和**介质类型**(Media Type)。
单击向上或向下箭咀来显示弹出菜单，根据您的打印机设置来选择打印模式。

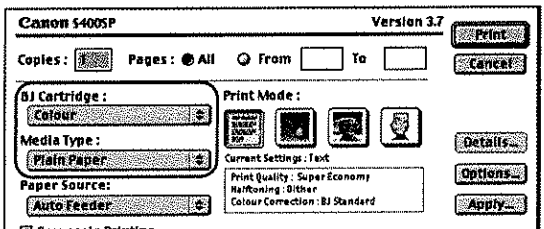

注 释

以单色来打印彩色文档时，选中**灰度打印**(Grey-scale Printing)的复选框。

4 选择**打印模式**(Print Mode)图标。
为您的文档类型和预期打印结果选择最接近的图标。
参考**打印模式图标**(Print Mode Icons)以下的图标选择。**当前设置**(Current settings)显示所选择图标的名称，以及有关**半色调**(Halftoning)和**颜色校正**(Colour Correction)的信息。

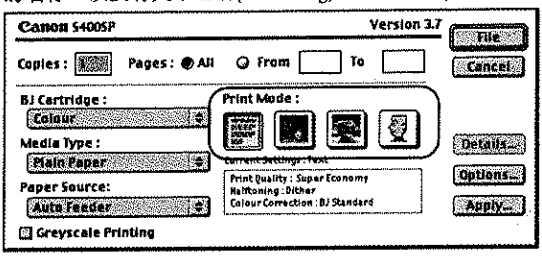

打印模式图标

	文本	以**超经济**(Super Economy)*质量打印以文本为主的文档。
	图形	适用于打印具有清晰彩色边缘的图形或其它计算机图形。
	照片	适用于打印照片和具有色彩层次和色调的图形。
	手动	让您可以自定义打印模式设置。 → 手动打印的设置 (第15页)

5 单击**打印**(Print)按钮来关闭**打印**(Print)对话框，然后开始打印作业。

注释

安装新的BJ墨盒或载纸方法，请参看《参考指南》或《快速安装指南》。

* **超经济**(Super Economy)
选择 (文本)为打印模式，便会自动选择**超经济**(Super Economy)为打印质量。这个模式可以减低打印成本，推荐用作打印草稿，但这亦会大大减低打印质量。如欲改善打印质量，选择 (手动)打印模式，并选择标准(快速)打印质量。

显示文档打印预览

如欲先预览打印出来的文档，可单击**选项**(Options...)按钮，并更改输出目标。

1 打开**打印**(Print)对话框，单击**选项**(Options...)按钮。

2 选择**预览**(Preview)为输出目标，然后单击**确定**(OK)按钮。

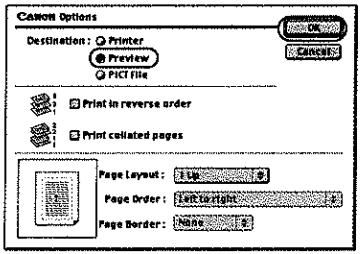

3 单击**打印**(Print)对话框的**预览**(Preview)按钮。

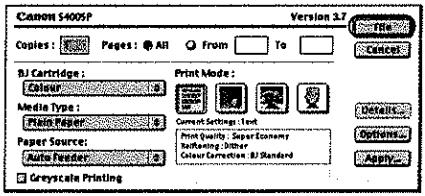

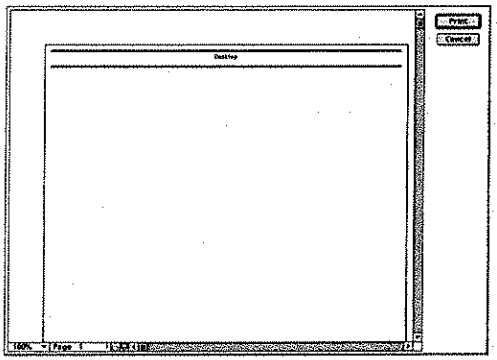

注释

在**打印模式**(Print Mode)选择手动后，并显示预览屏幕时，您可以调整**色彩平衡**(Colour Balance)和**浓度**(Intensity)的设置。 ➔ 手动打印的设置(第15页)

4 如果满意文档效果，并打算打印文档，单击**打印**(Print)按钮。如欲关闭预览屏幕并不打算进行打印，单击**取消**(Cancel)按钮。

将文档保存为PICT文件

如欲将文档保存为PICT文件，可单击**选项**(Options...)按钮，然后更改输出目标。

1 打开**打印**(Print)对话框，单击**选项**(Options...)按钮。

2 选择PICT**文件**(PICT File)为输出目标，然后单击**确定**(OK)按钮。

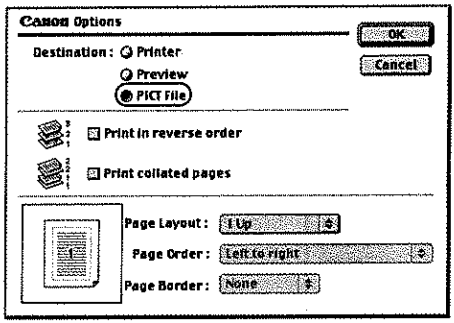

3 单击**打印**(Print)对话框的**文件**(File)按钮。

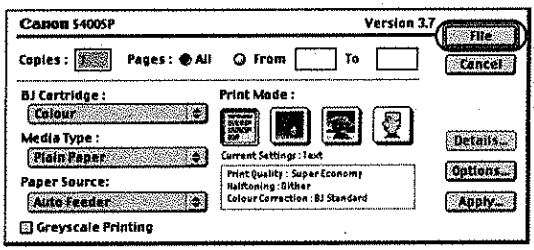

4 键入欲保存的文件名称，然后单击**保存**(Save)按钮。

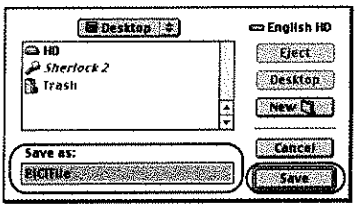

以PICT文件格式保存文档数据。

如何使用帮助(Help)功能

如欲显示对话框中某选项的详尽说明，打开**旁注说明**(Balloon Help)。打开**旁注说明**(Balloon Help)后，每次光标指向某一个项目时，关于该项目的简要说明即时会出现在一个小旁注说明内。

显示旁注说明

如要显示旁注说明，可从**帮助**(Help)菜单中选择**显示旁注**(Show Balloons)。将光标放在所需项目上，便可显示旁注说明。

操作

1 从**帮助**(Help)菜单中选择**显示旁注**(Show Balloons)。

2 显示打印机驱动程序屏幕[**页面设置**(Page Setup)对话框、**打印**(Print)对话框等]。

3 把光标指向欲显示说明的项目，该项目的说明便会显示出来。

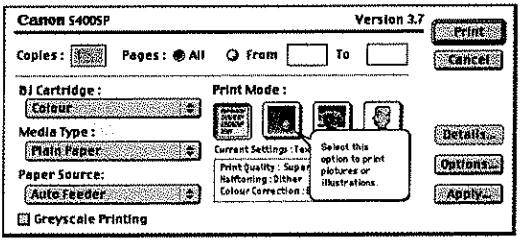

注 释

要关闭旁注说明，从**帮助**(Help)菜单中选择**隐藏旁注**(Hide Balloons)。

第二章 应用功能
在一张纸上打印多页文稿

以2页或4页合并排版方式缩小比例，可以在一张纸上打印多页文档，这样便可在打印较长文档时节约纸张。这功能在查看跨页图像或将文档打印为书本封面时也非常有用。

指定排版

从**打印**(Print)对话框打开**选项**(Options)对话框，并作出所需的设置。

1 打开**打印**(Print)对话框。
一般来说，从**文件**(File)菜单选择**打印**(Print)。

2 单击**选项**(Options...)按钮。

3 单击**页设置**(Page layout)，并从弹出菜单选择2页或4页合并排版。
2页打印(2-Page Print)设置能够于一张纸上打印两页文档，而**4页打印**(4-Page Print)则能够在一张纸上打印四页文档，可在**预览**(Preview)中确认打印输出排版。

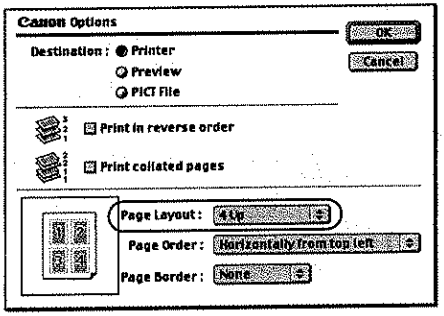

4 根据需要，进行以下设置。
页面顺序(Page Order):
单击**页面顺序**(Page Order)，图例表明了页面排列顺序[如**4页打印设置**(4-Page Print Setting)中从左上到右上，从左下到右下的顺序。]
页面边界(Page Border):
当您在一张纸上打印多页数据时，这选项让您选择是否于每一页加上边界。单击向上或向下箭咀来选择**无**(None)、**细线**(Fine Line)或**粗线**(Broad line)。

5 单击**确定**(OK)按钮来关闭**选项**(Options)对话框。

6 单击**打印**(Print)按钮来关闭**打印**(Print)对话框，并开始打印作业。

注释

如果您打算恢复**页设置**(Page Layout)为原来设置时，在**页设置**(Page Layout)选择**1页**(1-up)排版方式。

更改打印顺序

根据打印机驱动程序的默认设置，打印机将会从首页开始打印一份文件。当要打印两份或以上相同文档时，指定分页反序打印，便可节约打印后为各份文件重新分页的时间。

设置打印顺序

如果您打算打印多份相同文档时，您可以根据需要使用**以反序打印**(Print in reverse order)和**打印分类页**(Print collated pages)来更改打印顺序，请按照以下程序执行。
从**打印**(Print)对话框打开**选项**(Options)对话框，并作出所需的设置。

1 打开**打印**(Print)对话框。
一般来说，从**文件**(File)菜单选择**打印**(Print)。

2 单击**选项**(Options...)按钮。
将会显示**选项**(Options...)对话框。

3 根据需要，使用**以反序打印**(Print in reverse order)和**打印分类页**(Print collated pages)来设置打印顺序。

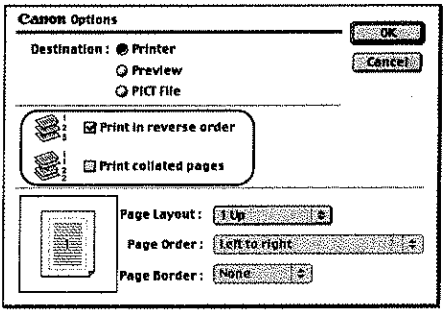

以反序打印(Print in reverse order)：
当您打印多页文档时，使用此设置。
打印机将会从文档的最后一页开始打印，这样便可以节省分页的时间。如果没有启动这项设置，打印机将会从文档的第一页开始打印。
打印分类页(Print collated pages)：
当您打印多份多页文档时，使用此设置。
当**分页**(Collate)设置生效时，打印机从每份文档的第一页打印到最后一页。
当**分页**(Collate)设置没有生效时，打印机将会先完成同一页的多份打印。

4 单击**确定**(OK)按钮来关闭**选项**(Options)对话框。

5 单击**打印**(Print)按钮来关闭**打印**(Print)对话框，并开始打印作业。

手动打印的设置

选择 图标让您可以设置自己的打印参数，包括质量、半色调、色彩平衡和浓度。此外，当您指定自定义设置后，您只要单击 图标便可以再次应用这些设置。

手动指定打印设置

从**打印**(Print)对话框的**打印模式**(Print Mode)选择 图标。您可以在**质量**(Quality)面板和**颜色**(Colour)面板设置项目。

1 打开**打印**(Print)对话框。
一般来说，从**文件**(File)菜单选择**打印**(Print)。

2 单击**打印模式**(Print Mode)的 图标。

3 单击**详细资料**...(Details...)按钮。
显示**详细设置**(Detailed Setting)对话框的**质量**(Quality)面板。

4 根据需要，设置**打印质量**(Print Quality)或**半色调**(Halftoning)。

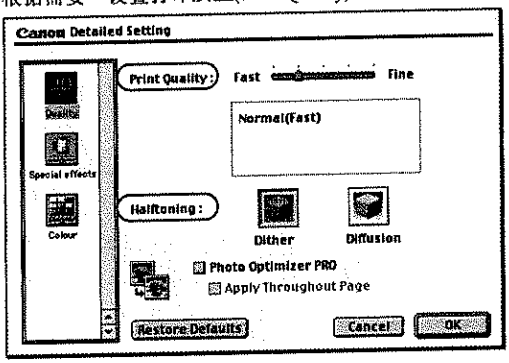

有关功能的详情，请参看以下章节。
打印质量(Print Quality)、**半色调**(Halftoning) → (第17-18页)
照片优化专家(Photo Optimizer PRO) → (第19页)

5 当您想打算调整颜色设置时，单击**颜色**(Colour)图标。
将会显示**颜色**(Colour)面板。

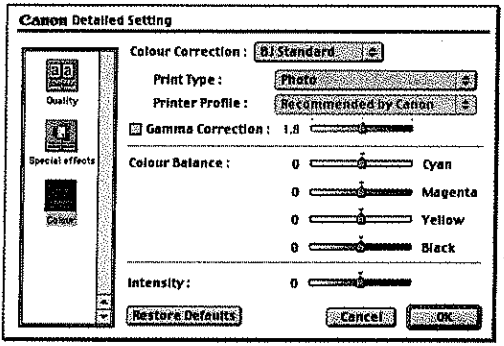

有关功能的详情，请参看以下章节。
→ 调整图像数据 (第20页)

6 完成设置后，单击**确定**(OK)按钮返回**打印**(Print)对话框。

7 单击**打印**(Print)按钮来关闭**打印**(Print)对话框，并开始打印作业。

注释

- 如果在下一次打印欲使用相同打印模式设置，从**打印**(Print)对话框的**打印模式**(Print Mode)选择 图标。

更改打印质量(Print Quality)/半色调(Halftoning)

如果打印效果不理想，打印机驱动程序允许您对打印质量和半色调进行微调。但如果欲打印的图像数据出现问题，就算已更改打印质量和半色调设置，打印效果亦不会有明显的分别。

调整打印质量

如果您想指定详细的**打印质量**(Print Quality)和**半色调**(Halftoning)，在**打印模式**(Print Mode)选择 图标。请按照以下步骤执行。

1 打开**打印**(Print)对话框。
一般来说，从**文件**(File)菜单选择**打印**(Print)。

2 在**打印模式**(Print Mode)选择 图标。

3 单击**详细资料**...(Details...)按钮。

4 设置打印质量。
您把滑标越向右推，打印质量便越好，但打印时间亦会越长。打印模式显示会根据滑标的位置而有所不同。

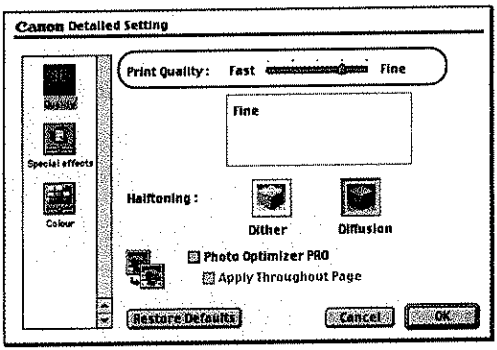

5 选择**半色调**(Halftoning)图标。
半色调的选择决定墨滴在页面上的排列方式，以调整半色调的外观。

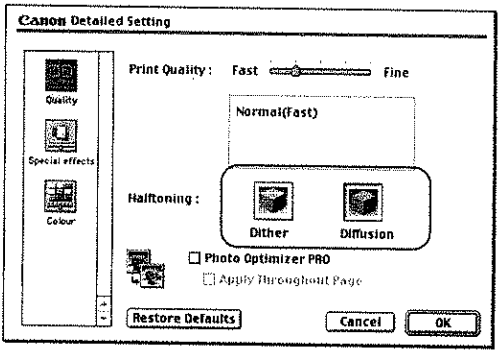

抖色(Dither)
不同颜色的墨滴将会按指定的顺序排列。
当要打印色彩界线分明的图像，或由相同颜色大色块构成的图形时，选择这选项。
散点(Diffusion)
不同颜色的墨滴随意排列。
当要打印边缘模糊、色调和色彩层次精细的图像时，选择这选项。这设置是打印照片的理想之选。

6 单击**确定**(OK)按钮，然后返回**打印**(Print)对话框。

7 单击**打印**(Print)按钮以关闭**打印**(Print)对话框，并开始打印作业。

注 释

- 部份**打印质量**(Print Quality)设置会因**半色调**(Halftoning)的设置而无法选择。为获得最佳打印质量，选择**散点**(Diffusion)。
- 部份设置因使用的BJ墨盒类型和所选纸张类型而无法选择。在这情况下，请在允许的范围内进行所需的调整。

优化图像数据

打印时，**照片优化专家**(Photo Optimizer PRO)优化从数码相机装置创制的照片图像。使用**照片优化专家**(Photo Optimizer PRO)能够确保欠佳的半色调对比度、色彩平衡或曝光过度或不足的缺陷。

照片优化专家(Photo Optimizer PRO)

选中**详细设置**(Detailed Settings)对话框中的**照片优化专家**(Photo Optimizer PRO)的复选框。

1 打开**打印**(Print)对话框。
一般来说，从**文件**(File)菜单选择**打印**(Print)。

2 在**打印模式**(Print Mode)选择 图标。

3 单击**详细资料**...(Details...)按钮。

4 选中**照片优化专家**(Photo Optimizer PRO)复选框。

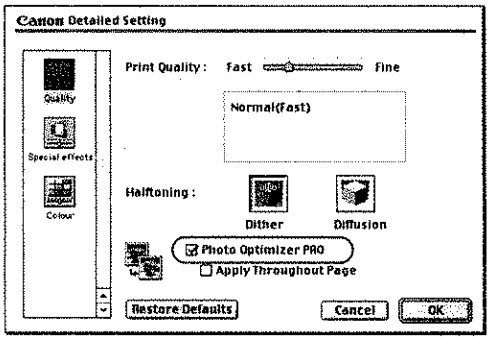

5 单击**确定**(OK)按钮，然后返回**打印**(Print)对话框。

6 单击**打印**(Print)按钮来关闭**打印**(Print)对话框，并开始打印作业。

调整图像数据

如果打印的颜色效果不理想，您可以调整色彩平衡和浓度。如欲微调打印作业的色彩平衡，又不打算对设置作太大的改动时，可使用这功能。请注意，这功能不能如某些编辑图像数据的应用程式般，弥补整个图像数据的色彩平衡。

调整颜色

在**打印模式**(Print Mode)选择 图标，然后单击**详细设置**(Detailed Setting)对话框的**颜色**(Colour)图标。

操作

1 打开**打印**(Print)对话框。
一般来说，从**文件**(File)菜单选择**打印**(Print)。

2 选择**打印模式**(Print Mode)的 图标。

3 单击**详细资料**...(Details...)按钮。
将会显示**质量**(Quality)面板。

4 单击**颜色**(Colour)图标。
将会显示**颜色**(Colour)面板。

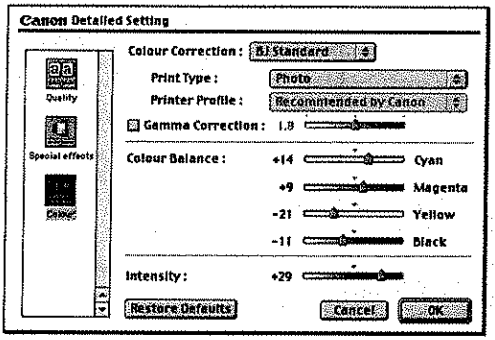

5 根据需要设置以下项目。

颜色校正(Colour Correction)
BJ标准(BJ Standard) : 在使用BJ打印机打印时，应用最佳颜色校正。一般来说，应选择这个设置。
颜色同步(ColorSync) : 当采用**颜色同步**(ColorSync)执行颜色校正时，选择这选项。
无(None) : 当不应用颜色校正时，选择这选项。

打印类型(Print Type)
设置颜色表现方式。
照片(Photo) : 打印中间的过渡色彩。
图像(Graphic) : 打印的原色更光亮。
固定颜色(Spot Colour) : 打印使用大量基本色的文档。

打印机配置文件(Printer Profile)
这选项可选择适合文档类型的配置文件。在一般情况下，您应使用**佳能推荐**(Recommended by Canon)设置。**佳能推荐**(Recommended by Canon)列出适合的BJ墨盒、纸张尺寸、打印质量、半色调等的色彩特性。

伽玛校正(Gamma Correction)
使用**伽玛校正**(Gamma Correction)能够对纯黑和纯白之间的半色调对比度进行调整。如果您要调整对比度，选中此复选框，并左右移动滑标来设置校正值。当移动滑标向右移时，图像变暗，浅色区域的对比度会更突出，而深色区域会显得较模糊。无需要进行**伽玛校正**(Gamma Correction)时，取消复选框的复选标记。

颜色平衡(Colour Balance)
颜色浓度分别设置为青色、品红色、黄色和黑色。
左右拖拉每种颜色的滑标，便可进行颜色强度的调整。例如，如果您觉得蓝色过深，把滑标反方向(向左)拖拉。反之，如果您觉得蓝色过浅，把滑标向正方(向右)拖拉。当您作出调整后，四种颜色和整体色调的平衡都会更改，我们建议您以较小的幅度作出调整。

浓度(Intensity)
滑标右移，增加浓度;滑标左移，减低浓度。

6 单击**确定**(OK)按钮，然后返回**打印**(Print)对话框。

7 单击**打印**(Print)按钮来关闭**打印**(Print)对话框，并开始打印作业。

登记和管理打印设置

进行登记时，您可以在**打印**(Print)对话框为各种设置命名[如**BJ墨盒**(BJ Cartridge)、**介质类型**(Media Type)、**灰度打印**(Print Greyscale)和**打印模式**(Print Mode)]，亦可以为经常使用的设置设定为默认模式。本节描述了登记、调用和删除设置。

登记打印设置

可以使用名称来登记在打印对话框中设置的内容。

操作

1 打开**打印**(Print)对话框，然后根据需要选择选项。

2 单击**应用**(Apply)按钮，打开**登记设置**(Register Settings)对话框。

3 单击**应用**(Apply)按钮。

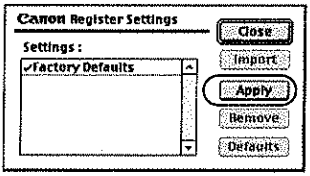

4 键入设置的登记名称，然后单击**确定**(OK)按钮以返回**登记设置**(Register Settings)对话框。



5 单击**关闭**(Close)按钮，返回**打印**(Print)对话框。

注 释

您不能使用已用于一套打印模式设置的名称，请重新命名，或在登记新设置之前，删除使用该名称的设置。

导入已登记的打印设置

可以读取曾登记的打印模式，并将其设置为 图标的打印(Print)对话框。

1 打开打印(Print)对话框，然后单击应用(Apply)按钮。

2 单击打算导入的打印模式设置，然后单击导入(Import)按钮。

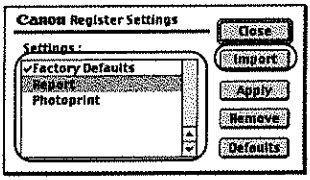

3 单击关闭(Close)按钮来返回打印(Print)对话框。

注释

把一个已登记的打印模式设置为默认值[这样，在打开打印(Print)对话框时，便可时常选择这个打印模式]，在登记设置(Register Settings)对话框选择其名称，并单击默认值(Defaults)按钮。如果某个名称旁出现复选标记，表示该打印模式为默认设置。

卸载已登记的打印设置

当不再需要已登记的打印模式，或者欲以该名称命名另一个设置时，按照以下步骤来删除该设置。

1 打开打印(Print)对话框，然后单击应用(Apply)按钮。

2 单击您打算卸载的打印模式设置，然后单击卸载(Remove)按钮。

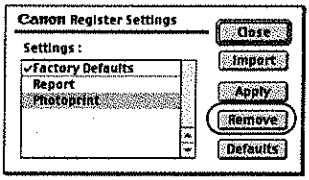

3 当出现确认信息时，单击确定(OK)按钮。
所选的打印设置将会从列表中卸载。

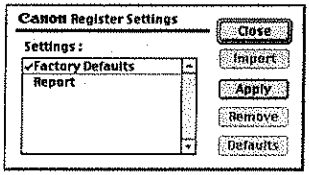

4 单击关闭(Close)按钮以返回打印(Print)对话框。

注 释

- 不可删除出厂默认设置(Factory Defaults)。
- 当您删除打印设置后，便不能恢复该设置。如果您要恢复该设置，便须重新执行整个设置过程。

使用后台打印

在**选配器**(Chooser)选择后台打印，您可以打开**BJ打印监视器**(BJ Print Monitor)来确认打印过程或停止打印，亦可更改暂停打印文件的顺序。

有关后台打印

当您在打印文档时，仍可让您同时执行其它工作的程序，称为**后台打印**(Background Printing)。如欲执行后台打印，从**苹果**(Apple)菜单选择**选配器**(Chooser)，选择打印机驱动程序，并设置**后台打印**(Backgrounding)为开(On)。
在进行后台打印时，将会显示**BJ打印监视器**(BJ Print Monitor)以确认打印过程或停止打印。

显示BJ打印监视器(BJ Print Monitor)窗口

当**后台打印**(Backgrounding)设置为开(On)时，**BJ打印监视器**(BJ Print Monitor)将会在打印时自动启动。**BJ打印监视器**(BJ Print Monitor)将会出现于**应用程序菜单**(Application Menu)。
要检核打印过程，单击**应用程序菜单**(Application Menu)的**BJ打印监视器**(BJ Print Monitor)图标。

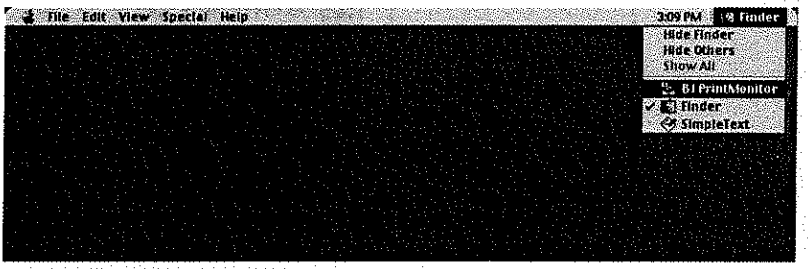

关闭BJ打印监视器(BJ Print Monitor)窗口

当您在**文件**(File)菜单选择**关闭状态窗口**(Close Status Windows)，即可关闭**BJ打印监视器**(BJ Print Monitor)**窗口**。

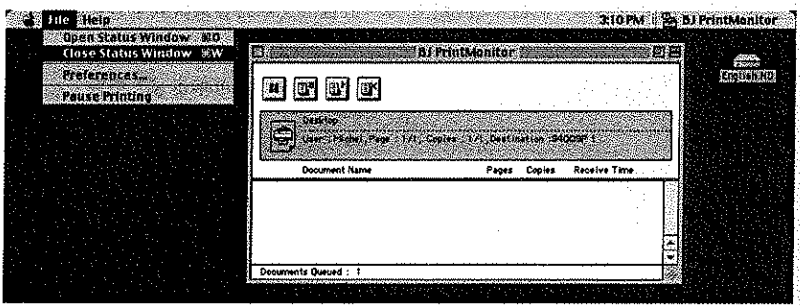

BJ打印监视器(BJ Print Monitor)的功能

BJ打印监视器(BJ Print Monitor)显示当前正在打印的文档以及待打印的文件。打印队列文件信息包括文档名称、页数、份数和接受打印作业的时间。待印文档总数显示于底行。

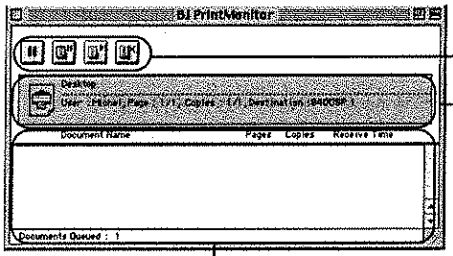

控制按钮(Control Buttons)

暂停文档打印。
恢复文档打印。

仅用于暂停打印指定文档。

恢复打印使用 暂停的文档。

取消打印指定文档。

显示有关当前打印文档的信息。
左边的图标会随著打印过程而逐渐填充为黑色。

列出待打印队列的文档名称。

BJ打印监视器(BJ Print Monitor)可以执行以下工作。

- 可改变待打印队列的文档顺序。
  用光标点中打算改变位置的文档名称，然后按著滑鼠按钮将其拖拉到所需的队列位置。当您放开按钮时，文档将会移到所选位置。您可暂时停止某个文档的打印，以先行打印另一个待印的文档。
- 可以停止打印。
  单击要停止打印的文档名称，然后单击 图标。所选的文档将会从队列中被删除。
- 可以暂停/恢复打印
  单击要暂停打印的文档名称，然后单击 图标。要恢复打印，可单击 图标。

使用网络打印机

打印机可以连网使用。要从网络计算机启动打印机，必须在每台计算机安装所需的打印机驱动程序。

连接环境和安装

- 本打印机可以连接以太网(Ethernet)环境。
- 在所有要使用打印机的计算机安装打印机驱动程序，有关详情，请参看《快速安装指南》。
- 打印机必须使用USB接口电线连接到充当打印服务器的计算机。打印服务器和客户终端机使用不同的打印机驱动程序和工具来确认打印过程，请参考下例。

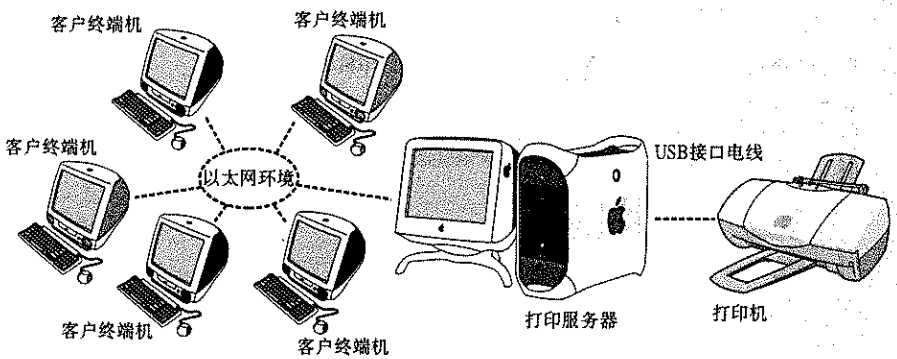

打印服务器
使用USB接口电线直接连接到打印机的计算机。在打印服务器上，选择名为S400SP的打印机驱动程序。从打印服务器即可使用**BJ打印监视器**(BJ Print Monitor)确认打印过程。

客户终端机
通过以太网连接到打印服务器的计算机。从客户终端机选择名为**S400SP(服务器)**[S400SP(Server)]的打印机驱动程序。执行打印时，数据通过打印服务器送到打印机。虽然**BJ打印监视器**(BJ Print Monitor)不能从客户终端机启动，但是可以启动打印服务器的**BJ状态监视器**(BJ Status Monitor)来确认打印过程。

选择打印机驱动程序

如要在网络环境中使用打印机，每台计算机都必须安装正确的打印机驱动程序。设置打印机驱动程序，然后为每台客户终端机进行所需的设置。

- **设置打印服务器**

操作

1 从**苹果**(Apple)菜单选择**选配器**(Chooser)。

2 选择S400SP图标以及从**連接到:** (Connected to:)选择打印机名称。

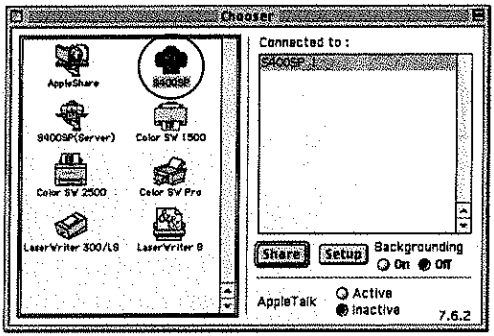

3 单击**共享**(Share)按钮。

4 确认在**输入新打印服务器名称:** (Enter new print server name:)选择**S400SP服务器**(S400SP server)，然后单击**传送**(Send)按钮。

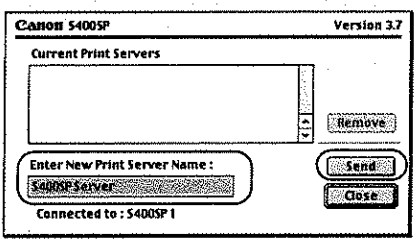

5 确定新的打印服务器名称已增加到**当前打印服务器**(Current print servers)，然后单击**关闭**(Close)按钮。

6 单击关闭框来关闭**选配器**(Chooser)。

- **设置客户终端机**

1 从苹果(Apple)菜单选择**选配器**(Chooser)。

2 选择**S400SP(服务器)**[S400SP (server)]图标，然后在**连接到:** (Connected to:)选择打印服务器。

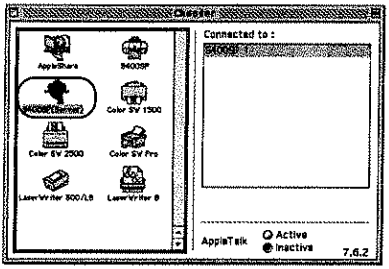

3 单击关闭框来关闭**选配器**(Chooser)。

从客户终端机确认打印服务器的状态

要在**BJ打印监视器**(BJ Print Monitor)确认采用打印服务器的打印进度时，启动**BJ状态监视器**(BJ Status Monitor)。

- **启动BJ状态监视器(BJ Status Monitor)。**

  双击**BJ Extras**文件夹的**BJ状态监视器**(BJ Status Monitor)。

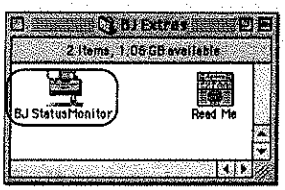

- **关闭BJ状态监视器(BJ Status Monitor)窗口**

  从**文件**(File)菜单选择**退出**(Quit)来关闭**BJ状态监视器**(BJ Status Monitor)。

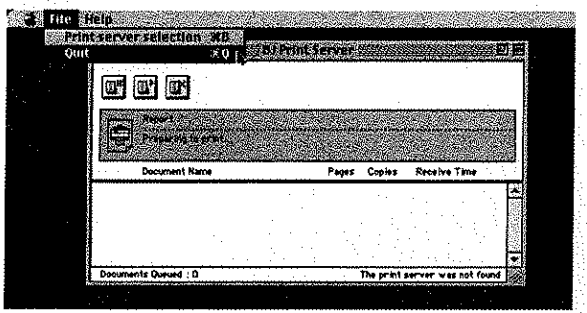

• BJ状态监视器(BJ Status Monitor)的功能

可以使用**BJ打印监视器**(BJ Print Monitor)来确认打印服务器执行的打印作业进度，正在打印的文档和待印文档都可以显示出来。打印队列的作业信息包括文档名称、页数、份数和接受打印作业的时间。待印文档总数显示于底行。

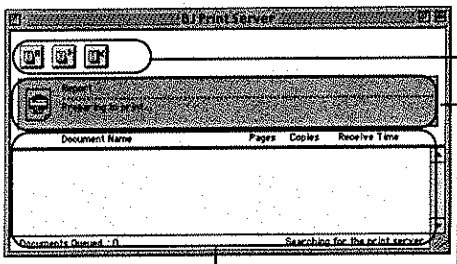

按钮功能

只暂停指定的文档。

恢复打印使用 图标暂停的文档。

停止指定的文档打印。

显示当前打印文档的相关信息。
左边的图标会随著打印过程而逐渐填充为黑色。

列出待打印队列的文档名称。

可以使用**BJ状态监视器**(BJ Status Monitor)执行以下操作。请注意，客户终端机的所有者必须与文档的所有者相同。如果您双击文档名称，便可决定打印作业的所有者。

- 停止打印
  单击要停止打印的文档名称，然后单击 图标。所选的文档即被从列表中删除。

- 暂停/恢复打印
  单击要暂停打印的文档名称，然后单击 图标。要恢复打印，可单击 图标。

注 释

- 从控制面板选择**文件共享**(File Sharing)，即可以在**所有者名称**(Owner Name)中确定计算机的所有者。
- 当使用两台或以上的打印服务器时，可以切换**BJ状态监视器**(BJ Status Monitor)。从**打印服务器**(Print Server)选择所需的打印服务器，然后单击**确定**(OK)按钮，您便可以切换**BJ状态监视器**(BJ Status Monitor)的显示。

开启和关闭打印机

若经过一段时间打印机仍未接收到任何数据，本打印机驱动程序的**自动开启/关闭电源**(Auto Power On/Off)功能可关闭打印机电源，而当有数据发送到打印机时，便会再次开启打印机电源。

1 打开**页面设置**(Page Setup)对话框。
一般来说，从**文件**(File)菜单选择**页面设置**(Page Setup)。

2 单击**应用程序**(Utilities)按钮。

3 单击**自动电源**(Auto Power)，然后根据需要选择自动电源设置为**自动开启电源**(Auto Power On)和**自动关闭电源**(Auto Power Off)。单击**发送**(Send)按钮。

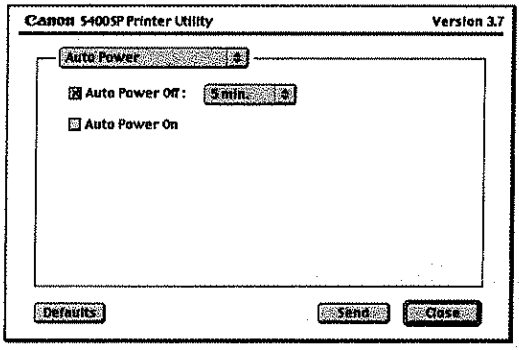

自动开启电源(Auto Power On)：
启动此设置后，当有数据发送到打印机，打印机将会自动开启。
默认设置为关闭。
自动关闭电源(Auto Power Off)：
当一段时间内仍没有数据发送到打印机，打印机自动关闭。
默认设置为关闭。

4 当出现确认信息时，单击**确定**(OK)按钮。

注释

如果要取消**自动开启/关闭电源**(Auto Power On/Off)功能，请以相同步骤从每个复选框取消复选标

自定义设置

打印应用程序(Print Utility)对话框中的自定义设置，可更改打印模式设置。**选配器**(Chooser)可用于更改驱动程序支持的分辨率。

更改打印机模式

可指定进行暂停，让最近打印输出的纸张干涸或调整打印头位置。

1 打开**页面设置**(Page Setup)对话框。
一般来说，从**文件**(File)菜单选择**页面设置**(Page Setup)。

2 单击**应用程序**(Utilities)按钮。

3 选择**自定义设置**(Custom Settings)，然后根据所需设置选择相应的复选框。单击**发送**(Send)按钮。

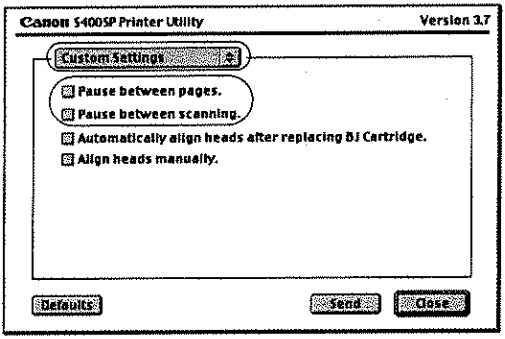

页与页之间的暂停
在完成一页高分辨打印之后插入暂停。如果出现前一张纸尚未完全干涸，后一页已打印完毕而影响打印质量的情况，选择这项，把其设置为**开**(On)。

扫动之间的暂停
在打印头来回扫动之间插入暂停。如果出现纸张干涸情况欠佳时，选择此选项，把其设置为**开**(On)。

4 出现确认信息时，单击**确定**(OK)按钮。
到此完成更改打印机模式。

更改驱动程序支持的分辨率

驱动程序支持的分辨率通常设置为标准(Standard)，可尝试更改此设置。

1 从苹果(Apple)菜单选择选配器(Chooser)。

2 单击S400SP图标。

3 单击设置(Setup)按钮。

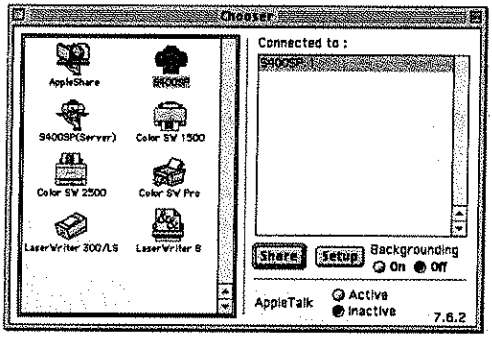

4 单击驱动程序支持的分辨率(Driver-Supported Resolution)，从弹出菜单选择高(High)。



5 单击确定(OK)按钮。

6 单击关闭框来关闭选配器(Chooser)。

附录
卸载打印机驱动程序

如果不再需要使用打印机驱动程序时，您可以选择**自定义卸载**(Custom remove)来卸载安装的打印机驱动程序。更改计算机环境时，"卸载"选项可以让您卸载不再需要的文件。

使用自定义卸载(Custom remove)来卸载打印机驱动程序

启动**BJ安装程序**(BJ Installer)并打开S400SP脚本，然后执行**卸载**(Uninstall)。

操作

1 如果正在执行的应用程序仍有尚未保存的文档，请先保存文档。

2 双击**CANON_BJ**文件夹，然后双击**打印机驱动程序**(Printer Driver)文件夹。

3 双击**安装程序**(Installer)图标。

4 当显示**软件许可协议**(Software License Agreement)时，单击**接受**(Accept)按钮。

5 从弹出式菜单选择**卸载**(Uninstall)。

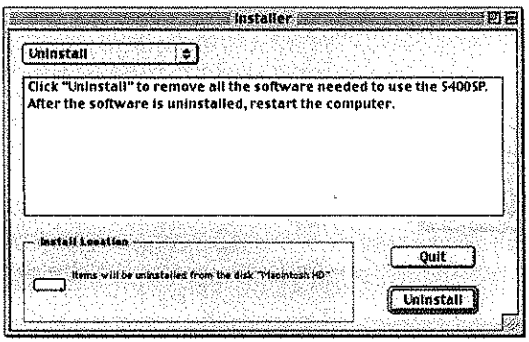

6 单击**卸载**(Uninstall)按钮。

7 当出现确认信息时，单击**继续**(Continue)按钮。

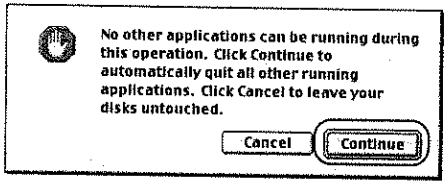

8 当出现确认信息时，单击**确定**(OK)按钮来显示上一页的**卸载**(Uninstall)对话框。

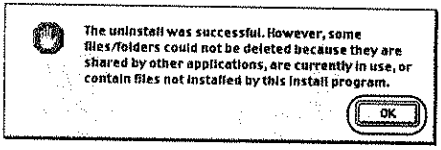

9 单击**退出**(Quit)按钮，然后单击警告对话框的**重新启动**(Restart)按钮来重新启动计算机。



待安装的打印机驱动程序文件

安装了适用于S400SP的打印机驱动程序后，以下的文件夹和文件便会安装在如下位置：

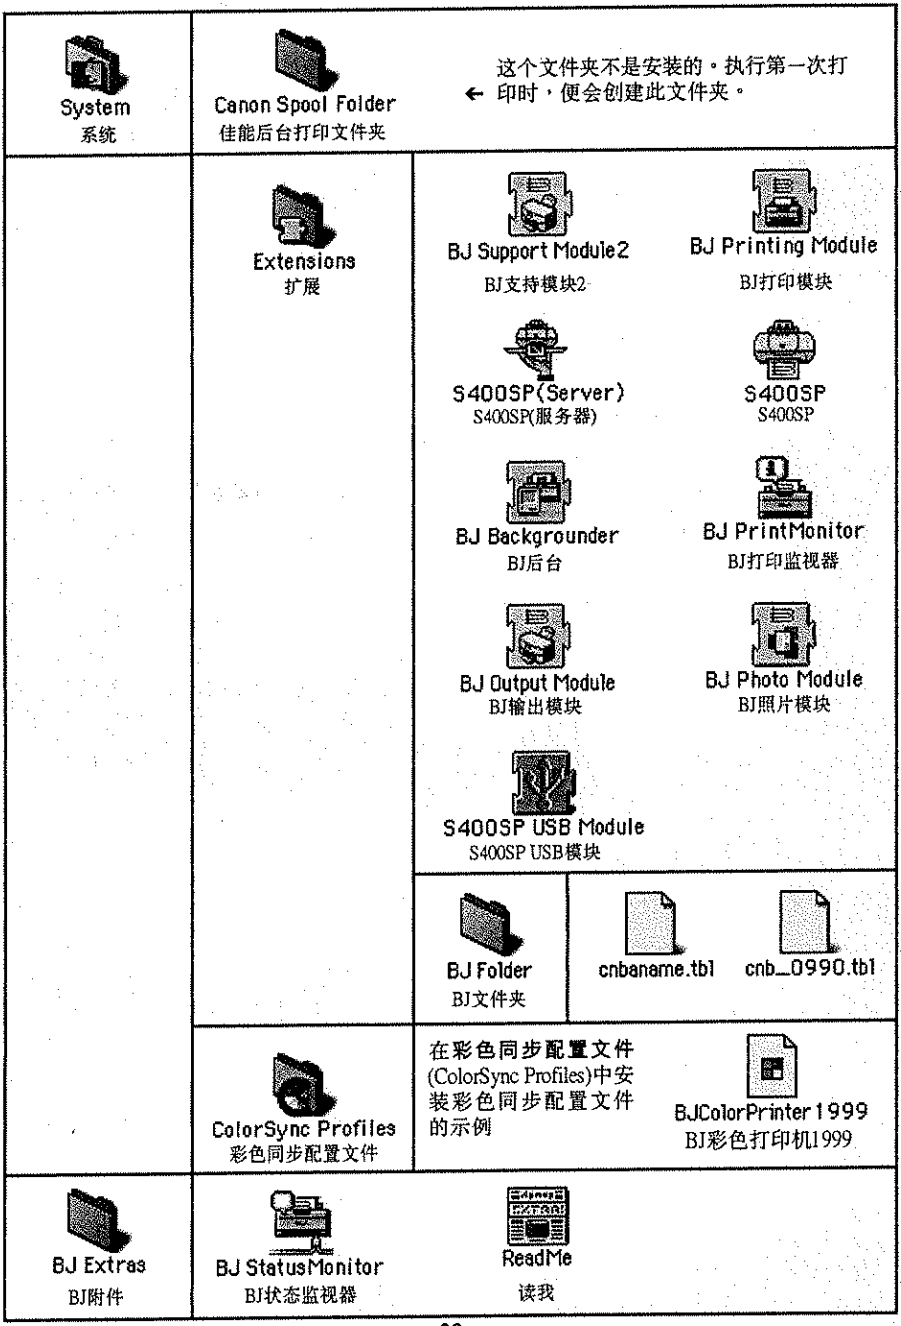

第三章 扫描仪驱动程序

本节描述了IS Scan的扫描仪驱动程序和**复制应用程序**(Copy Utility)。

IS Scan功能 → "扫描仪驱动程序" (第38至44页)

IS Scan有两种功能，它既可以作为TWAIN兼容扫描仪驱动程序，亦可以作为图像获取软件。因此，IS Scan可以以下列两种方式启动：

- 从TWAIN兼容图像编辑应用软件启动IS Scan。
- 独立启动IS Scan。

无论您以那一种方法启动IS Scan，图像获取的方法都是一样的。IS Scan的各种功能，如图像获取设置均在本节中概括说明。
其余功能，请参看在线帮助。

复制应用程序(Copy Utility) → "使用复制应用程序(Copy Utility)" (第45至47页)

复制应用程序(Copy Utility)使用IS Scan图像获取功能来获取图像，然后立即进行打印，使用户可将IS Scan当作复印机使用。**复制应用程序**(Copy Utility)的各种功能将在本节中概括说明。

注释

要使用IS Scan或**复制应用程序**(Copy Utility)，必须在打印机安装佳能IS-32彩色图像扫描器。把需要进行扫描的文档放在打印机扫描文件夹，有关详情，请参看《参考指南》或在线帮助。

使用IS Scan

IS Scan是一个扫描仪驱动程序。IS Scan直接执行时可作为独立应用程序使用，您亦可以从TWAIN兼容图形应用程序执行IS Scan。

更改扫描图像的方式

当您选择**扫描模式**(Scanning Mode)时，扫描图像的颜色和分辨率等设置将会自动切换。选择**自定义**(Custom)来指定设置的某个特定范围。

以提供的设置进行扫描

在**设置**(Settings)对话框的**扫描模式**(Scanning Mode)框选择一个适合扫描图像的设置。下表说明每种提供的设置：

扫描模式	用途	图像类型： 分辨率：	边缘强化 颜色匹配	预扫描
照片	建议用作扫描照片时使用。	彩色 360dpi	关 开(执行)	灰度
桌面印刷 (彩色)	扫描彩色草稿时使用的标准设置。	彩色 180dpi	关 开(执行)	灰度
桌面印刷 (黑白)	扫描黑白草稿时使用的标准设置。	灰度 180dpi	关 关	灰度
文本	如果扫描的文档全是文字，如打字机或文字录入软件创建的文档，建议使用这模式。	黑白 180dpi	开(执行) 关	黑白
传真	把单色图像转换为适合传真传送的数据来进行扫描。	黑白 (文本增强) 200dpi	关 关	黑白
光学字符识别	把单色图像转换为适合光学识别输入的数据来进行扫描。	黑白 (文本增强) 360dpi	关 关	黑白
自定义	需要指定某个特别范围设置时，选择这模式。 ➔ 使用指定设置扫描	——	——	——

注释

- 在**主要**(Main)对话框中单击**菜单**(Menu)按钮，选择**设置**(Settings)后，将会显示**设置**(Settings)对话框。
- 当您选择**传真**(Fax)或**光学字符识别**(OCR)时，文档以灰度图像进行扫描处理，并转换为单色二进制图像数据。这操作可以消除不必要的图像背景，亦可提升扫描文本和线条的质量。[当您选择**文本**(Text)时，文档将会扫描并处理为单色图像。]

使用特定设置扫描

在**设置**(Settings)对话框的**扫描模式**(Scanning Mode)选择**自定义**(Custom)，您便可以根据所需精确地指定扫描设置。

1 在主对话框单击**菜单**(Menu)按钮，然后选择**设置**(Settings...)。

2 单击**扫描模式**(Scanning Mode)的向上或向下箭咀，然后选择**自定义**(Custom)。

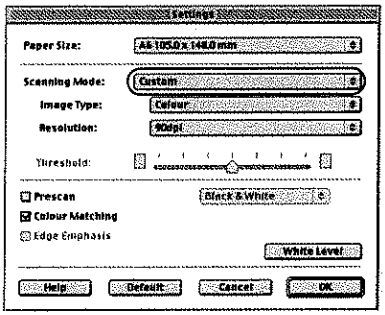

3 就扫描对像进行所需设置。

图像类型(Image Type)：
根据扫描对像选择模式。您可以选择**彩色**(Colour)、**灰度**(Greyscale)、**黑白**(Black & White)或**黑白(文本增强)**[Black & White(text enhanced)]。

分辨率(Resolution)：
根据扫描图像选择分辨率。分辨率越高，图像越细致，但数据量会增多。一般来说，扫描主页，90dpi已很足够，而180dpi则适用于输出到打印机。

阈值(Threshold)：
这功能只适用于设置为**黑白**(Black & White)的**图像类型**(Image Type)。单色图像的深浅度可以使用滑标来调整。如果向左移滑标，扫描图像会较浅色;如果向右移滑标，图像会较深色。

预扫描(Prescan)：
如果要执行预扫描，请选中**预扫描**(Prescan)复选框。扫描模式可设置为**黑白**(Black & White)、**灰度**(Greyscale)或**彩色**(Colour)。

颜色匹配（Colour Matching）：
这功能只适用于设置为**彩色**(Colour)的**图像类型**(Image Type)。如果启动这功能，扫描图像时，将会根据监视器调整颜色。监视器本身在**控制面板**(Control Panel)中的**苹果**(Apple)菜单中使用系统功能**色彩同步**(ColorSync)来设置。

边缘强化(Edge Emphasis)：
这功能只适用于设置为**黑白**(Black & White)的**图像类型**(Image Type)。如果选择这功能，扫描图像时，将会强化边缘。预扫描时不能使用这个功能。

4 单击**确定**(OK)按钮来打开**主要**(Main)对话框。

5 把原件放到扫描文件夹，然后把扫描文件夹载入自动送纸器，单击**预扫描**(Prescan)按钮或**扫描**(Scan)按钮来开始扫描。

将扫描图像复制到剪贴板

如果您把扫描图像复制到剪贴板，便可简易地把这图像与其它应用程序软件一同使用。

复制图像

您可以复制显示在预览区中的图像。

1 单击**主要**(Main)对话框的**菜单**(Menu)按钮，然后选择**编辑**(Edit)，并选择**复制**(Copy)。
图像数据即被复制到剪贴板。

2 使用复制到剪贴板的图像时，可启动应用软件，然后从**编辑**(Edit)菜单选择**贴上**(Paste)。

调整图像

如果您对扫描图像不满意，可以使用许多功能对图像进行微调。通过处理图像数据，可更改图像的亮度，亦可使图像更鲜明或柔化图像。经过特殊效果处理的图像与原图的感觉完全不同。

调整亮度和对比度

您可以使用滑标来调整扫描图像的亮度和对比度。

1 单击**主要**(Main)对话框的**亮度和对比度**(Brightness and Contrast)按钮。
显示**亮度和对比度**(Brightness and Contrast)对话框。

2 左右移动每个滑标来调整图像。
亮度(Brightness)
左移亮度滑标令整个图像变暗，右移亮度滑标则可令整个图像变亮。

对比度(Contrast)
左移对比度滑标降低整个图像的对比度，右移对比度滑标则可增强整个图像对比度。

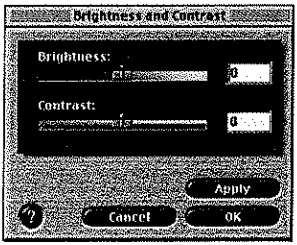

3 调整后，单击**应用**(Apply)按钮来改变显示在预览区域的图像亮度和对比度。

4 得到满意的调整结果后，单击**确定**(OK)按钮。

修改图像

可修改扫描图像，令其更加鲜明或柔化。**斑点清除**(Despeckle)功能亦可以清除斑点，令扫描图像更加清晰。还有一个可以翻转彩色生产负片的功能。

1 单击**主要**(Main)对话框的**菜单**(Menu)按钮，选择**图像**(Image)，然后从子菜单选择所需功能。

清晰(Sharpen)	：硬化图像使其更清晰鲜明。
柔化(Soften)	：柔化图像边缘。
斑点清除(Despeckle)	：清除图像斑点，使原来有斑点的地方不再明显。
翻转(Invert)	：翻转图像颜色，生产原件的负片。

在预览区域可以查看调整的效果。

以特殊效果处理图像

可以对扫描图像进行边缘强化、线条强化、像素化、招贴画效果和凹版特殊效果，创建与原件效果不同的图像。

1 单击**主要**(Main)对话框的菜单(Menu)按钮，选择**增强**(Enhance)，然后从子菜单选择所需功能。

边缘(Edges...)	：强化照片或线条的边缘。
线条(Lines...)	：只强调某一方向的线条。
像素化(Pixelize...)	：对图像进行马赛克效果处理。
招贴画效果(Posterize)	：减少颜色数量并简化图像。
浅浮雕效果(Low Relief...)	：创建凹版图像。

选择其中一个功能时，将会显示相应的对话框。

2 从列表选择所需功能。
下面为当选择**边缘**(Edges...)时显示的屏幕示例。选择其它功能时，操作都是相同的。可在预览区域查看选择的大约结果。
有关每种功能的详情，单击**帮助**(Help)按钮来查看详细说明。

3 得到满意的调整效果后，单击**确定**(OK)按钮。

注释

如欲放弃所定的调整，单击**菜单**(Menu)按钮，选择**撤消**(Undo)，然后选择以下其中一项:
最后(Last)：只取消刚刚执行的功能。如果您已编辑了两三遍，只有最后选取的功能会被撤消。
全部(All)：清除所有应用功能，并还原为原始图像。

使用IS Scan在线帮助

如欲了解某个主题，在线帮助功能会在屏幕上提供所需信息。

使用在线帮助

1 单击屏幕的**帮助**(Help)按钮。

2 单击所需项目以显示详细说明。

注释

- 单击 或 按钮查阅各页说明信息。
- 单击 按钮返回**目录**(Contents)。

打开在线帮助

- 单击**主要**(Main)对话框的 按钮。
- 从菜单选择**帮助**(Help)。
- 从**帮助**(Help)菜单选择**帮助(IS Scan Mac)**[Help(IS Scan Mac)]。
- 单击对话框的**帮助**(Help)按钮。

使用复制应用程序(Copy Utility)

此应用程序用作扫描原件，然后立即进行打印，俨如一部复印机。虽然无法编辑或保存扫描图像，但是可以快速简便地完成扫描到打印的整个过程。

安装复制应用程序(Copy Utility)

使用**复制应用程序**(Copy Utility)时，必须先复制文件夹和所含文件到某个位置。

1 载入提供的光盘到Macintosh光盘驱动器。

2 双击**复制应用程序**(Copy Utility)文件夹。

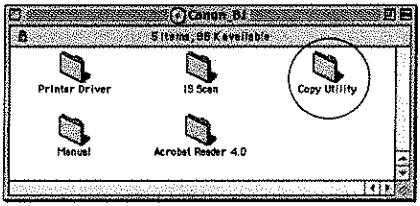

3 双击**英文**(English)文件夹。

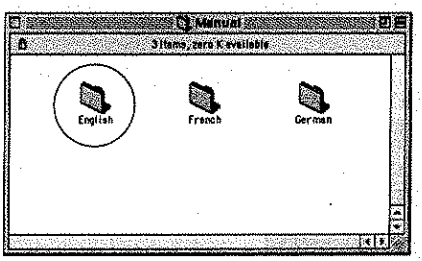

4 拖动**IS Scan复制应用程序**(Copy Utility for IS Scan)文件夹，并把其复制到某个位置。

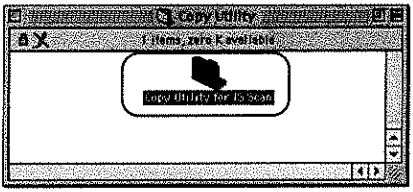

这样，在任何时候都可以启动**复制应用程序**(Copy Utility)。

注释

欲使用**复制应用程序**(Copy Utility)，必须先安装打印机驱动程序和IS Scan扫描仪驱动程序。

启动复制应用程序(Copy Utility)

1 开启打印机，并安装扫描器。

2 单击IS Scan复制应用程序(Copy Utility for IS Scan)文件夹。

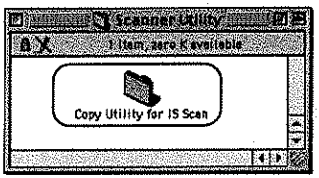

3 单击复制应用程序(Copy Utility)图标。

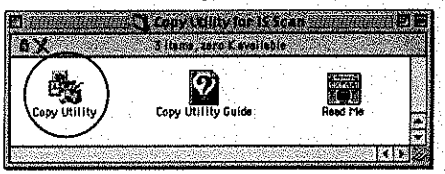

复制应用程序(Copy Utility)将会启动，而主要(Main)对话框亦会显示出来。

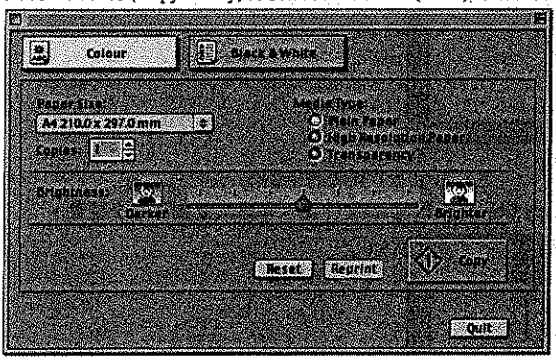

复制图像

1 根据扫描对象，单击**彩色**(Colour)或**黑白**(Black & White)按钮。

2 在**纸张尺寸**(Paper Size)选择用作打印的纸张尺寸。

3 在**份数**(Copies)选择输出的份数。

4 选择打印所需的纸张类型，可选择**普通纸**(Plain Paper)、**高分辨率纸**(High Resolution Paper)和**透明胶片**(Transparency)。

5 根据需要设置**亮度**(Brightness)。
左右移动滑标来设置所需的亮度。

6 把原件放在打印机，然后单击**复制**(Copy)来开始扫描。

7 当出现信息时，取出扫描器，并根据打印设置换上BJ墨盒。

8 把白纸放到打印机，然后单击**确定**(OK)按钮来开始扫描。

注释

欲再次打印同一图像，单击**再次打印**(Reprint)按钮。
以同一个设置复制另一个文档，单击**复制**(Copy)按钮。当出现确认信息时，单击**是**(Yes)按钮，并以上述方法复制下一个文档。
以不同的设置执行复制，单击**重新设置**(Reset)按钮。图像数据将会被除去。根据上述方法选择所需的设置。

关闭复制应用程序(Copy Utility)

欲关闭**复制应用程序**(Copy Utility)，单击关闭栏或**退出**(Quit)按钮。

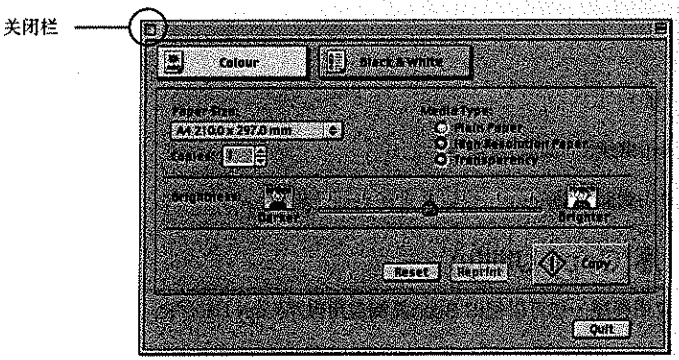

附录

卸载扫描仪驱动程序

如果不再需要打印机驱动程序，您可以选择**自定义卸载**(Custom remove)来卸载已安装的打印机。如果您不打算使用复制应用程序，您可以把文件拖动到**回收站**(Trash)。

使用自定义卸载(Custom remove)来卸载扫描仪驱动程序

1 如果正在执行的应用程序有尚未保存的文档，请先保存文档。

2 双击CANON_BJ文件夹，然后双击IS Scan文件夹。

3 双击**安装程序**(Installer)图标。

4 当显示**软件许可协议**(Software License Agreement)时，单击**接受**(Accept)按钮。

5 单击**自定义卸载**(Custom remove)标签。

6 选中不再使用的项目复选框。

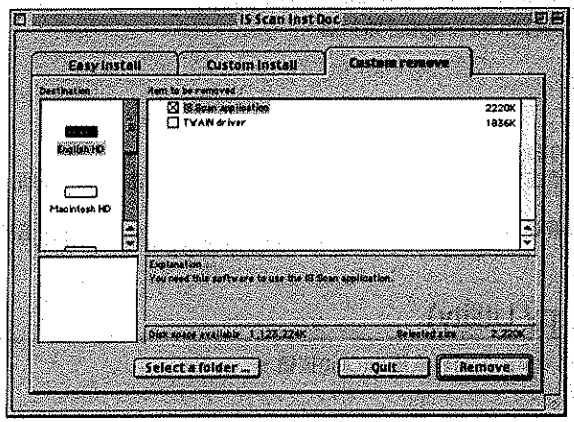

7 单击**卸载**(Remove)按钮。

8 出现确认信息时，单击**继续**(Continue)按钮。

9 出现确认信息时，单击**重新启动**(Restart)按钮来重新启动计算机。

卸载复制应用程序(Copy Utility)

如果您不打算使用复制应用程序，您可以把**IS Scan复制应用程序**(Copy Utility for IS Scan)文件夹拖动到**回收站**(Trash)。

待安装的扫描仪驱动程序文件

安装IS Scan后，下列文件夹和文件便会安装到以下位置。

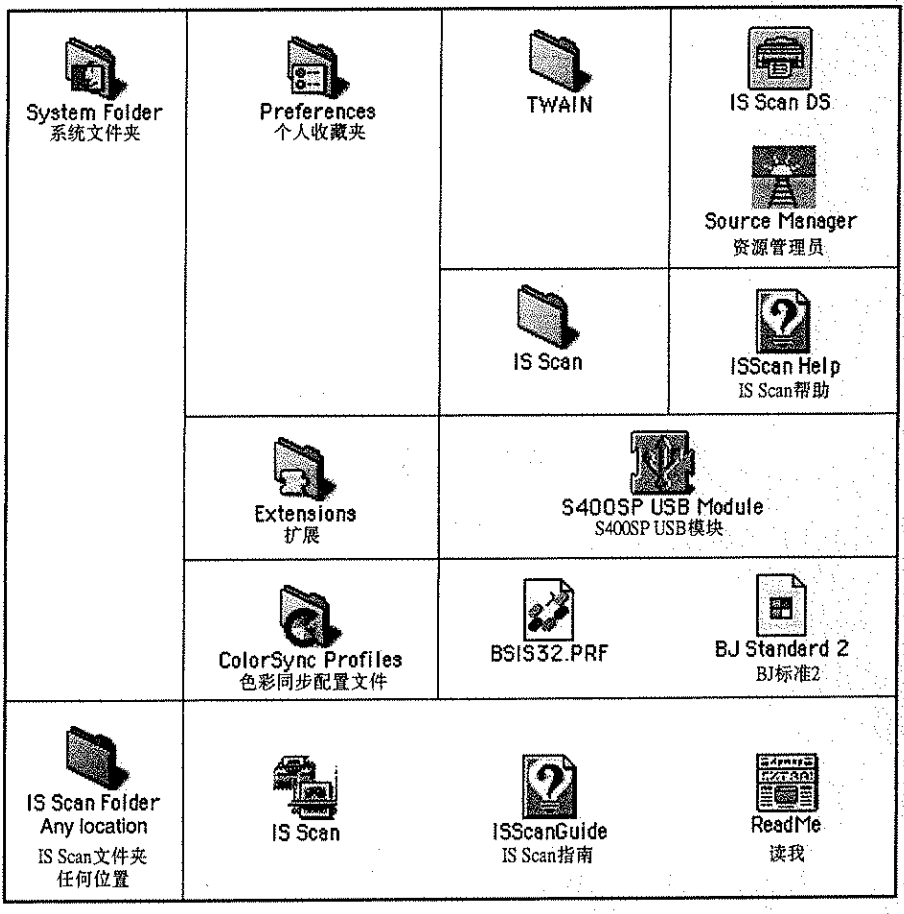

无需安装**复制应用程序**(Copy Utility)。把以下文件夹和文件复制到任何位置。

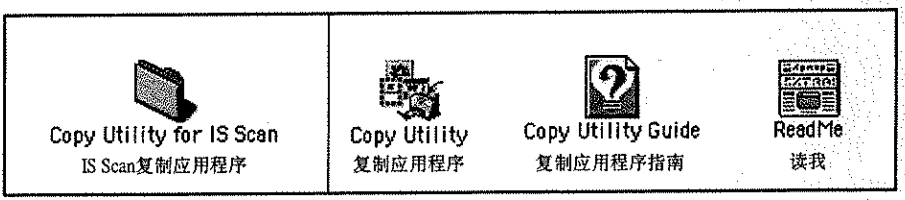

索引

BJ打印监视器(BJ Print Monitor).....25, 26
BJ状态监视器(BJ Status Monitor).....29, 30
BJ墨盒(BJ Cartridge).....8
桌面印刷(彩色).....38
桌面印刷(黑白).....38
PICT文件.....11

四划
介质类型(Media Type).....8
分辨率.....39
反序打印.....14
手动.....9
文本.....9, 38
方向.....6

五划
凹版.....42
半色调.....15, 18
打印分类页.....14
打印服务器.....27
打印(Print)对话框.....8, 10, 11
打印模式(Print Mode).....9
打印质量(Print Quality).....15, 17
打印机配置文件(Printer Profile).....21
打印类型(Print Type).....20
边缘(Edges).....42
边缘强化(Edge Emphasis).....39

六划
份数.....8
传真.....38
光学字符识别.....38
全部.....43
关闭栏.....47
后台打印.....25
网络.....27
自定义.....38
自定义(Custom)按钮.....7
自定义纸张尺寸.....7
自定义设置(Custom Settings).....32
色彩(Colour)面板.....16, 20
页设置(Page Layout).....13
页面顺序(Page Order).....13
页面设置(Page Setup)对话框.....6
页面边界(Page Border).....13
设置(Settings)对话框.....39

七划
伽玛修正(Gamma Correction).....21
自定义卸载(Custom remove).....48
纸张尺寸.....6, 7

八划
单位(Unit).....7
招贴画效果(Posterize).....42
图像.....9
图像类型(Image Type).....39
质量(Quality)面板.....15
线条(Lines).....42
详细设置(Detail Setting)对话框.....15, 19, 20

九划
卸载.....34, 38
复制应用程序(Copy Utility).....45, 46, 47
客户终端机.....27
帮助(Help).....12
柔化(Soften).....42
选项(Options)对话框.....10, 13, 14
选配器(Chooser).....28
浓度(Intensity).....21

十划
高度.....7
宽度.....7

十一划
阈值(Threshold).....39
预扫描(Prescan).....39
预览(Preview).....10
预览区域.....40

十二划
最后.....43
斑点清除(Despeckle).....42
超经济.....9

十三划
像素化(Pixelize).....42
照片.....9, 38
照片优化专家(Photo Optimizer PRO).....19

十四划
清晰(Sharpen).....42

十五划
颜色匹配(Colour Matching)..... 39
颜色校正(Colour Correction)..... 20
颜色平衡(Colour Balance)..... 21

十八划
翻转(Invert)..... 42

注　意

请把保修登记卡寄回**佳能香港有限公司北京驻在员事务所。**

地址：佳能香港有限公司北京驻在员事务所
北京市朝阳区光华路1号
北京嘉里中心10层
邮编：100020

佳能总公司
佳能香港有限公司
佳能客户支持中心
北京：
北京市朝阳区光华路1号北京嘉里中心南楼10层
电话：010-8529-8468
传真：010-8529-8622
邮编：100020
上海：
上海市北京东路666号上海科技京城东楼17楼F室
电话：021-5308-0154
传真：021-5308-0243
邮编：200001
广州：
广州市天河北路233号中信广场6308室
电话：020-3877-1008
传真：020-3877-1068
邮编：510613

QA7-1646 -V01 .062001MM
© CANON INC. 2001
PRINTED IN MEXICO